




GUIDE

DE POSE ET D'ENTRETIEN



Pour dalles
et lames
auto-adhésives
en usage
habitation

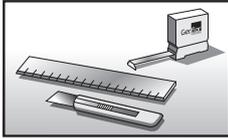

1. Matériel recommandé

Munissez-vous d'une règle, d'un cutter et d'un mètre.

2. Utilisation

Revêtement de sol (uniquement) à USAGE RESIDENTIEL intérieur (hors véranda ou exposition baies vitrées). La température de la pièce ne doit pas descendre en dessous de 10°C.

3. Avant la pose

- Bien vérifier que tous les paquets dont vous avez besoin portent le même numéro de lot.
- Déballer les dalles/lames de leur conditionnement, au minimum 24h avant la pose, (48h idéalement). Une fois complètement déballées, stocker les dalles/ lames à plat par petites piles (décors vers le haut) dans la pièce.
- Les dalles/lames ne doivent pas être posées si la température de la pièce et du support est inférieure à 15°C. Idéalement la pose est à réaliser à température ambiante autour de 20°C.

4. Préparation des supports

Règles de base

- Le support doit être impérativement dur, plan, sec et lisse.
- Il doit être propre, régulier, sans bosse, exempt de traces de plâtre ou de peinture, d'huile et de corps gras, de laitance non adhérente. Il doit être exempt de fissures susceptibles d'entraîner des désordres.
- S'assurer qu'il n'y a pas de remontées d'humidité sinon réaliser au préalable l'étanchéité.
- Cas spécifique sols chauffants : température au sol inférieure à 28 °C en tout point. Respecter le délai de séchage du support. L'installation de chauffage doit être en fonctionnement depuis 4 semaines avant la mise en œuvre du revêtement. Le chauffage doit être arrêté 24 heures avant le début de la pose (préparation du support compris).
- Chauffage par le sol réversible : non préconisé (risque de condensation sous le revêtement).

Gerflor




Sous-couches

L'utilisation de sous-couches pour produits stratifiés est à proscrire. Les sous-couches isophoniques susceptibles d'être utilisées selon les préconisations de fabricants ne sont pas garanties par Gerflor.

Préparation des supports maçonnés neufs

- Nettoyer et dépeussier ; éliminer les traces de peinture, plâtre, graisse, laitance etc.
- Appliquer un enduit de lissage (au préalable appliquer un primaire) selon les indications fournies par le fabricant. Laisser sécher. Ce temps de séchage varie suivant la nature du ragréage utilisé, l'épaisseur de celui-ci et l'hygrométrie ambiante.
- Poncer si nécessaire afin de lisser parfaitement la surface. Aspirer très soigneusement les poussières.
- Appliquer le primaire GERFLOR et laisser sécher ; bien suivre les indications fournies par le fabricant.

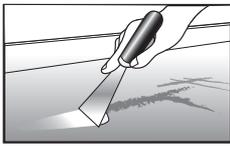

Pose sur sols anciens / Type de support / Préparation

- Anciens revêtements plastiques

La pose n'est possible directement que sur revêtement compact et dur, parfaitement lisse (type anciennes dalles homogènes). Le revêtement de sol devra être préalablement aspiré, nettoyé à l'aide d'un détergeant neutre (éliminer toutes traces de graisse, cires...), rincé abondamment à l'eau claire avant l'application impérative du primaire GERFLOR.


- Anciens revêtement plastiques souples et textiles (à retirer)

Arracher, gratter et appliquer un nouvel enduit de lissage. Poncer si nécessaire afin de lisser parfaitement la surface. Aspirer très soigneusement les poussières. Appliquer le primaire GERFLOR. Laisser sécher suivant les indications fournies par le fabricant.

- Anciens parquets

Parquet mosaïque : si parfaitement adhérent, plan, lisse et sans joint, la pose est possible après ponçage de celui-ci et application du primaire GERFLOR.

Autre parquet (toujours vérifier qu'il soit bien ventilé en sous-face) : vérifier la tenue du parquet. Si nécessaire consolider. On pourra soit mettre en œuvre un ragréage spécifique dit ragréage fibré ou réaliser comme nouveau support un plancher de doublage en panneaux CTBH.

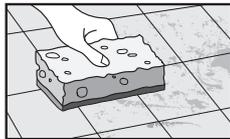




Les panneaux languetés/rainurés en périphérie seront collés entre eux. Réaliser leur fixation par vissage tous les 15 à 30 cm selon appui avec des vis en inox (ou similaires) d'une longueur de 2,5 fois l'épaisseur des panneaux. Reboucher les joints avec un mastic spécifique, le poncer, aspirer et appliquer le primaire GERFLOR.

- Anciens carrelages

Fixer éventuellement les carreaux descellés. Nettoyer et dé-poussiérer. Éliminer toute trace de peinture, plâtre, graisse etc. Appliquer l'enduit de lissage selon les spécifications indiquées par le fabricant. Poncer si nécessaire afin de lisser parfaitement la surface. Aspirer très soigneusement les poussières. Appliquer le primaire GERFLOR.

- Ancien sols stratifiés

Procéder à la dépose de celui-ci ainsi que de l'éventuelle sous-couche.

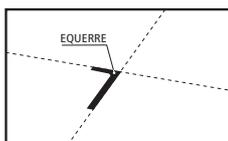

5. Préparation de la pose

Diviser la pièce en 4 parties identiques en traçant deux axes perpendiculaires passant par le centre. Les coupes sont ainsi réparties sur le pourtour de la surface à poser.

6. Pose

Respecter le sens de pose (fléchage sur l'envers des dalles/lames ou sur papier).

Exemples de poses possibles

- Pose en coupe de pierre

Débuter la pose depuis le centre de la pièce en suivant le trait d'axe le plus long. Décaler ensuite la deuxième rangée d'un tiers ou d'une demi dalle/lame et les poser en suivant bien la première rangée (*fig. n°1*).

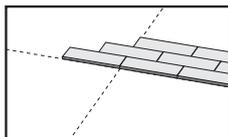


Fig. n°1

- Pose en chevrons

Débuter la pose depuis le centre de la pièce. Mettre en place les deux premières dalles/lames à l'aide d'une équerre afin d'obtenir un angle à 90°. L'ensemble des angles de dalle/lame doit être aligné sur le trait d'axe le plus long. La pose de la première rangée doit être terminée avant de poursuivre les autres (*fig. n°2*).

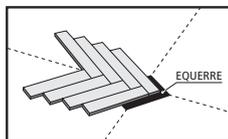


Fig. n°2

Gerflor



Collage des dalles/lames

Ôter la feuille de protection de l'adhésif. Ajuster la dalle/lame et la presser fortement à plusieurs reprises, toujours du centre en direction des bords en insistant sur la périphérie.

Bordures

Réaliser la découpe en prenant 2 dalles/lames. Superposer la 1^{ère} dalle/lame A (avec son papier de protection) sur la dernière dalle/lame entière posée. Placer la 2^{ème} dalle/lame B, sur celle-ci en lui faisant toucher le mur. Se servir de la dalle B comme de règle et marquer sur la dalle A le trait de découpe. Découper suivant le repère tracé, enlever le papier de protection et appliquer la dalle/lame. Ce procédé doit être utilisé pour chaque découpe composant la bordure (*fig. n°2*).

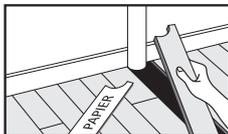
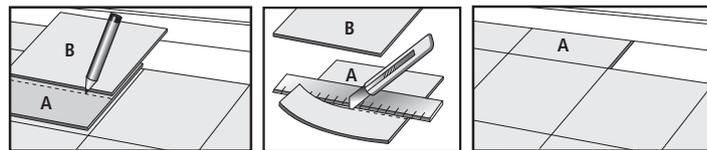


Fig. n°3

Découpe

Pour les coupes irrégulières, tracer sur un papier le contour exact, le découper soigneusement, puis le reproduire sur une dalle/lame et faire la découpe. Ôter la feuille de protection et appliquer (*fig. n°3*).

Finition pièces d'eau (SDB, sanitaires)

Traiter la périphérie (étanchéité) avec mastic polyuréthane.

Fin de chantier

Si certaines dalles/lames présentent des décollements, réchauffer les dalles au sèche cheveux et maroufler fortement sur la zone si besoin à l'aide d'un chiffon (ou d'un rouleau type rouleau à pâtisserie).



Fig. n°4

Dalles/lames auto-jointées

Une fois les dalles/lames posées, la colle remonte légèrement sur les bords pour réaliser un joint parfait entre chaque éléments (*fig. n°4*). L'excès de colle s'enlève très facilement avec un chiffon imbibé de White Spirit.




7. Remplacer les dalles/lames

Fendre au cutter la dalle/lame en plusieurs parties. Réchauffer la dalle/lame avec un sèche-cheveux pour la rendre plus souple. Retirer ensuite les morceaux en commençant par le milieu pour ne pas endommager les bordures. Vous pouvez ensuite procéder au remplacement.



8. Entretien

- Aspirateur ou serpillère humide. L'utilisation d'un détergent traditionnel non abrasif maintiendra dans le temps l'aspect de votre sol.
- Taches résistantes : eau de javel diluée, white spirit, alcool ou jus de citron.
- Pour garder votre sol en parfait état, il est important de placer sur toute la largeur des accès extérieurs des paillassons ou autres systèmes de dimension suffisante qui permettent d'éliminer des particules abrasives entraînées par les chaussures (gravier, cailloux,...).
- Remplacer les roulettes et les embouts en caoutchouc noir des mobiliers par des équivalents plastiques pour éviter tout tachage des lames par migration du caoutchouc. Proscrire les tapis à envers caoutchouc pour la même raison.
- Proscrire l'usage de l'acétone et des solvants chlorés (ex: trichloréthylène).
- Ne jamais utiliser de cires ni de vernis vitrifiant.
- Intercaler des feutres ou des coupelles sous les pieds des meubles cirés ou lourds.
- En présence d'un chauffage individuel, protéger les carreaux de la source de chaleur (poêle, cheminée,...) et des éventuelles projections.
- Veiller à l'usage des cendriers.

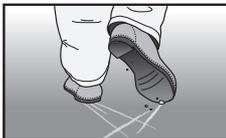



Pour les taches rebelles

Encre, tomate, moutarde, sang, betterave, mercurochrome Eau de javel diluée ou eau oxygénée 30° vol. additionnée de quelques gouttes d'ammoniaque ou de vinaigre d'alcool. Laisser agir quelques minutes sans frotter. Rincer abondamment.

Rouille Acide oxalique ou antirouille textile. Rincer abondamment.

Graisses alimentaires, stylo bille, stylo feutre Frotter légèrement avec un chiffon imbibé d'essence ou de White Spirit, ou d'un détergent liquide pur. Rincer abondamment.



9. Garantie

Les dalles/lames auto-adhésives de GERFLOR pour le sol sont garanties 10 ans contre tout vice de fabrication à compter de leur date d'achat.

Pour toute réclamation, il convient de s'adresser au magasin où a eu lieu l'achat, muni du ticket de caisse correspondant.

Cette garantie couvre toutes les dégradations anormales de ce produit, étant précisé que les dalles/lames auto-adhésives doivent

être utilisées exclusivement en local d'habitation à usage privé et non professionnel, posées et entretenues conformément au mode d'emploi joint.

Elle couvre le remplacement à l'exclusion des frais de pose et de dépose, des dalles/lames reconnues défectueuses, par des dalles/lames de la gamme existante au jour de la réclamation dans une qualité équivalente ou similaire. Elle ne couvre pas l'usure normale des dalles/lames, tout défaut de pose ou d'entretien, toute utilisation abusive ou anormale, toute rayure, toute faute de l'utilisateur ou négligence notamment choc, chute d'objet, tache, brûlure de cigarette ou autre, tout dégât occasionné par les intempéries ou incendies.

Cette garantie doit s'appliquer sous réserve, le cas échéant, des législations nationales relatives aux garanties que doit donner le fabricant de ce type de produit.



▶ N°Azur 0810 127 892
PRIX APPEL LOCAL

www.gerflor.fr

Gerflor
theflooringgroup

GERFLOR SA - Z.I. du Bois des Lots - 26130 St Paul Trois Châteaux - France
serviceconso@gerflor.com

Réalisation : Synthèse ECA / Tél. : + 33 (4) 76 90 02 73 - Version 2 - 12/2009 - code W0290033